



Brochure Huurvoorwaarden en Gebruiksaanwijzingen Kim's



Huurvoorwaarden Springkussen

- *De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.*
- *Daar waar staat springkussen wordt bedoeld het springkussen met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), grondzeil, eventueel verlengsnoer)*

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van het springkussen. Het springkussen moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan het springkussen vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van het springkussen. Onze springkussen zijn allen volledig gekeurd en voldoen aan een veiligheidscertificaat volgens de laatst vereiste veiligheidsnormen. U kunt dit certificaat ten alle tijden inzien.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruiken van het springkussen.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan het springkussen geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik het springkussen volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak het springkussen na gebruik goed schoon en droog (binnen- en buitenkant). Springkussen dienst geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en gras-resten.
 - d. Vouw het springkussen op de juiste manier op.
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van het springkussen moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.

6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het springkussen of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht. In geval van schade wordt huurder aansprakelijk gesteld en kan dit in veel gevallen worden verhaald bij de verzekeringsmaatschappij van huurder. Controleer vooraf of uw polis schade aan gehuurde items dekt, indien dit niet het geval is houdt er dan rekening mee dat de schade bij huurder zelf verhaald wordt.
8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder. Onze springkussen beschikken allen over een veiligheidscertificaat welke u ten alle tijden in kan zien.
9. Bij overmacht (bv omdat het springkussen kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
10. Voor het gebruik van het springkussen moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en € 50,- borg worden betaald. Na betaling van de factuur gaat u automatisch akkoord met deze huurvoorwaarden.
11. Het is niet toegestaan het springkussen aan derden te verhuren!

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Vastzetten van het springkussen met behulp van haringen en / of touw is verplicht. Gebruik hiervoor de ringen welke zich aan de hoeken van het springkussen bevinden.

Toezicht door minimaal 1 volwassene is verplicht. Klimmen op de muren is verboden, kinderen kunnen eraf vallen. Let erop dat kinderen van verschillend gewicht niet tegelijkertijd springen, dit kan voor een gevaarlijke situatie zorgen. Springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond plaatsen i.v.m. eruit vallen.

Bij stormweer of hevige rukwinden springkussen leeg laten en opbergen. Bij regenweer het springkussen niet gebruiken. De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.



GEBRUIKSAANWIJZING

Springkussen

Opzetten van het springkussen

NB. HET SPRINGKUSSEN WEEGT TUSSEN DE 80-140 KG. VOOR HET OPZETTEN EN (VOORAL) HET AFBOUWEN EN IN/UIT DE AANHANGER TILLEN ZIJN VOLDOENDE VOLWASSENEN NODIG.

- 1. Gebruik de opbouw instructie kaart onderaan deze handleiding en lees de aanwijzingen goed door. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder het springkussen liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of het springkussen kunnen beschadigen.**
- 2. Rol het springkussen uit op een vlakke ondergrond (eerst het grondzeil). Plaats het springkussen (bij voorkeur) op een zachte ondergrond, zoals bv. gras, zand of rubber tegels. Plaats het springkussen nooit in een brandgevaarlijke omgeving. U kunt bij ons een veiligheidsvloer huren voor een extra zachte ondergrond.**
- 3. Sluit de luchtsluizen**
- 4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden. Controleer dat het snoer van de blower dusdanig ligt dat er niemand kan struikelen en per ongeluk de stroom uitschakelt. Gebruik de safe-stekker voor een veilig gebruik.**
- 5. Het springkussen kan nu worden opgeblazen. Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen op of in het springkussen bevinden. Let erop dat het springkussen na het opblazen niet meer mag worden verplaatst.**
- 6. Inspecteer of het springkussen in orde is. Een beetje luchtverlies uit de naden is normaal. Let er op dat alle luchtuitlaten dicht zijn gemaakt (en dicht blijven) en dat het springkussen niet gescheurd is. Het speeltoestel mag niet te zacht worden opgeblazen. Eventuele eerder gedane reparaties niet los maken of aanzitten, bij twijfel even contact opnemen.**
- 7. Zet het springkussen op 6 punten vast met de meegeleverde landvasten (haringen) of een stevig touw. Plaats de landvasten niet hoger dan 25 mm boven de grond en pas op voor struikelgevaar.**

8. Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de lichtbronnen op ruime afstand van het springkussen geplaatst zijn in verband met mogelijk brandgevaar (dit geldt ook voor eventuele verwarming bronnen). Gebruik de kussens nooit onverlicht.

9. Pas als het springkussen volledig in orde is en voldoende vrij staat, kan er gebruik van worden gemaakt. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden.

10. Lees de op het springkussen aanwezige instructies zorgvuldig door en houd hier toezicht op. Het springkussen mag enkel worden gebruikt indien er toezicht is door een volwassene. (18+)

11. Bij een incident of ongeval deze op de laatste pagina van dit document aangeven en verhuurder informeren. (bladzijde logboek)

Tijdens gebruik van het springkussen:

1. Lees de veiligheidsinstructie aan de voorzijde van het springkussen door. Er moet altijd begeleiding bij het springkussen aanwezig zijn.

2. Er mag niet op de voorkant, de randen en de overkapping van het springkussen geklommen worden.

3. Tijdens gebruik van het springkussen moet iedereen de schoenen uit hebben. Dit is zowel veiliger voor de gebruikers als beter voor het springkussen.

4. Per vierkante meter springoppervlakte maximaal 2 personen wat inhoudt dat er maximaal 8 kinderen tegelijkertijd kunnen springen. Het springkussen is niet bedoeld voor volwassenen. Bij kinderen dienen de volwassenen de volledige verantwoording te nemen ter voorkoming van ongevallen.

5. Controleer tijdens het gebruik voortdurend of er zich geen vreemde, scherpe of anderszins onveilige voorwerpen in of op het luchtkussen bevinden. Verwijder deze altijd zo snel mogelijk.

6. Controleer tijdens het gebruik voortdurend of het springkussen voldoende op spanning blijft (controleer luchtinlaat en –uitlaten en/of lekken).

7. Het is niet toegestaan eten of drinken te nuttigen op het springkussen. Dit is zowel veiliger voor de gebruikers als beter voor het springkussen.

8. Klimmen op de muren is verboden, kinderen kunnen eraf vallen

9. Gebruik het springkussen niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!). Bij harde regen zet u het springkussen tijdelijk uit, bij het weer in gebruik nemen van het springkussen deze eerst droog maken omdat deze glad is geworden.

3.4.1 Opzetinstructies

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 01.

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



Stap 02.

Sluit de blower aan het springkussen.
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU



Stap 03.

Steek de stekker van de ventilator in een geaard stopcontact.



Stap 04.

Blaas het springkussen op en controleer



Stap 05.

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 06.

Controleer het springkussen op schade.



Stap 07.

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



Stap 08.

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.



Stap 09.

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

Afbouwen van het springkussen

1. Er kan pas worden begonnen met afbouwen van het springkussen wanneer er zich geen personen meer op het springkussen bevinden.
2. Maak de binnen- en buitenkant van het springkussen schoon en droog. Het springkussen dient volledig droog te zijn alvorens hij wordt opgerold, dit om schade te voorkomen.
3. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.
4. Open alle luchtuitlaten. Het springkussen verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit het springkussen is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak het kussen tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.
5. Sleep de rol niet over straat, dit brengt ernstige schade toe en deze wordt in rekening gebracht. Indien u wenst hebben wij een platte kar beschikbaar die u mag meenemen.
6. Het is mogelijk het springkussen door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier geldt een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

INDIEN HET SPRINGKUSSEN NIET SCHOON OF NETJES OPPEROLD RETOUR KOMT BRENGEN WIJ HIERVOOR KOSTEN IN REKENING!

3.4.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het gearde stopcontact.



Stap 01.

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



Stap 02.

Neem de stekker van de ventilator uit het stopcontact



Stap 03.

Verwijder de ventilator van het springkussen.



Stap 04.

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 05.

Verwijder de landvasten.



Stap 06.

Verzorg de transport op een goede manier.
Zie 3.4.3 transport.

3.4.3 Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het luchtkussen geheel leeggelopen is, kan het springkussen opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.



Ongevallen en registratieformulier

Algemene gegevens:

Naam persoon: _____ J / M

Datum ongeval: _____

Naam ouder: _____

Telefoonnummer: _____

1. Waren er nog andere personen bij het ongeval betrokken?

Nee

Ja, namelijk: _____

2. Waar vond het ongeval plaats?

Op de attractie _____

Naast de attractie _____

Anders, namelijk _____

3. Hoe ontstond het ongeval?

Ergens vanaf gevallen

Gesneden / geprikt

Gestruikeld / uitgegleden / verstapt

Gebrand

Gestoten / gebotst

Ergens door geraakt

Stoeien

Bekneld geraakt

4. Beschrijf de omstandigheden en het ongeval in uw eigen woorden:

5. Wat voor letsel is opgelopen:

Geen

Kneuzing

Brandwond

Breuk

Open wond

Ontwrichting

Hersenschudding

O Anders namelijk: _____

6. Aan welk lichaamsdeel heeft de persoon letsel opgelopen:

7. Is de persoon van het ongeval behandeld?

O Nee

O Ja, door: _____

8. Was er toezicht aanwezig van tenminste 1 volwassene?

O Ja, naam / tel nr: _____

O Nee omdat: _____

9. Zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het ongeval:

O Nee er zijn geen maatregelen genomen

O Ja, namelijk: _____

We willen u er nogmaals op attenderen dat u voor het in gebruik nemen van het speeltoestel de gebruiksaanwijzing en handleiding dient door te lezen en alle benodigde maatregelen om het object tot een veilig speeltoestel te gebruiken verplicht bent na te komen. Heeft u na het lezen hiervan en / of het gebruik nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

Huurvoorwaarden Sarah / Abraham

- De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.

- Daar waar staat Sarah / Abraham wordt bedoeld de opblaasbare pop met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), opbergzak, eventueel verlengsnoer)

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de pop. De pop moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de pop vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de pop.

3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van de pop.

4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.

5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels: a. Meldt vooraf aan de pop geconstateerde gebreken direct. b. Gebruik de pop volgens de gebruiksaanwijzing. c. Maak de pop na gebruik goed schoon en droog (binnen- en buitenkant). De pop dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en gras-resten. d. Vouw de pop op de juiste manier op. Er wordt een speciale zak meegeleverd. e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de pop moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.

6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de pop of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.

7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.

- 8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.**
- 9. Bij overmacht (bv omdat de pop kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.**
- 10. Voor het gebruik van de pop moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en een borg van €25 worden afgegeven. Na betaling van de factuur gaat u automatisch akkoord met deze huurvoorwaarden.**
- 11. Het is niet toegestaan de pop aan derden te verhuren!**

GEBRUIKSAANWIJZING Opblaasbare Sarah / Abraham

Opzetten van de pop

- 1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder de pop liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of de pop kunnen beschadigen.**
- 2. Rol de pop uit op een vlakke ondergrond. Plaats de pop nooit in een brandgevaarlijke omgeving.**
- 3. Sluit de luchtsluis aan de onderkant door middel van de rits**
- 4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden.**
- 5. De pop kan worden opgeblazen. Let erop dat de pop na het opblazen niet meer mag worden verplaatst. Met de speciale touwen kan hij worden verankerd.**
- 6. Gebruik de pop niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).**

7. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden. Gezien het feit dat het hier om een diefstal gevoelig artikel betreft gelieve de pop inclusief pomp in de late avond / nacht leeg te laten lopen en binnen te bewaren.

8. Maak de pop schoon en droog alvorens hem op te bergen in de speciale opbergzak.

9. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.

10. Open alle luchtuitlaten. De pop verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit de pop is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak de pop tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.

11 Het is mogelijk de pop door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier geldt een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij stormweer of hevige rukwinden de pop leeg laten en opbergen. De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen. Bij schade wordt u aansprakelijk gesteld. Dit kan in veel gevallen worden gemeld bij de verzekering. Controleer vooraf of uw polis dekking geeft aan gehuurde items.

Datum:

Plaats:

Handtekening:



Huurvoorwaarden opblaasbare Ouwe Lul

- De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.
- Daar waar staat 'Ouwe Lul' wordt bedoeld de opblaasbare pop met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), opbergzak, eventueel verlengsnoer)

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de pop. De pop moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de pop vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de pop.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van de pop.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / tel. 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan de pop geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik de pop volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak de pop na gebruik goed schoon en droog (binnen- en buitenkant).
De pop dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en gras-resten.
 - d. Vouw de pop op de juiste manier op. Er wordt een speciale zak meegeleverd.
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de pop moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de pop of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.
8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.
9. Bij overmacht (bv omdat de pop kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
10. Voor het gebruik van de pop moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en een borg van €50 worden afgegeven.
11. Het is niet toegestaan de pop aan derden te verhuren!



GEBRUIKSAANWIJZING
Opblaasbare Ouwe Lul

Opzetten van de pop

1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder de pop liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of de pop kunnen beschadigen.
2. Rol de pop uit op een vlakke ondergrond. Plaats de pop nooit in een brandgevaarlijke omgeving.
3. Sluit de luchtsluis aan de onderkant door middel van de rits
4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden.
5. De pop kan worden opgeblazen. Let erop dat de pop na het opblazen niet meer mag worden verplaatst. Met de speciale touwen kan hij worden verankerd.
6. Gebruik de pop niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).
7. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden. Gezien het feit dat het hier om een diefstal gevoelig artikel betreft gelieve de pop inclusief pomp in de late avond / nacht leeg te laten lopen en binnen te bewaren.
8. Maak de pop schoon en droog alvorens hem op te bergen in de speciale opbergzak.
9. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.
10. Open alle luchtuitlaten. De pop verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit de pop is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak de pop tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.
- 11 Het is mogelijk de pop door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier geldt een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij stormweer of hevige rukwinden de pop leeg laten en opbergen. De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen. Bij schade wordt u aansprakelijk gesteld. Dit kan in veel gevallen worden gemeld bij de verzekering. Controleer vooraf of uw polis dekking geeft aan gehuurde items.

**** Na betaling van de factuur gaat u automatisch akkoord met deze huurvoorwaarden.****



Huurvoorwaarden opblaasbaar dartbord

- *De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst ofwel overeengekomen persoon welke het artikel huurt volgens afspraak.*
- *Daar waar staat opblaasbaar dartbord wordt bedoeld het opblaasbare dartbord met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), 5 rode speelballen, oranje opbergzak, haringen en touwen, eventueel verlengsnoer)*

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van het dartbord. Het dartbord moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan het dartbord vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van het dartbord.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van het dartbord.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen direct te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan het dartbord geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik het dartbord volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak het dartbord na gebruik goed schoon en droogHet dartbord dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en grasresten.
- d. Vouw het dartbord op de juiste manier op. Er wordt een speciale zak meegeleverd.
- e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van het dartbord moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het dartbord of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.
8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.
9. Bij overmacht (bv omdat het dartbord kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
10. Voor het gebruik van het dartbord moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en een borg van €25 worden afgegeven.
11. Het is niet toegestaan het dartbord aan derden te verhuren!



GEBRUIKSAANWIJZING

Opblaasbaar dartbord:

Opzetten van het dartbord

1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder het dartbord liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of het dartbord kunnen beschadigen.
2. Rol het dartbord uit op een vlakke ondergrond. Plaats het dartbord nooit in een brandgevaarlijke omgeving. Opzetten is het handigste met 2 personen.
3. Sluit de luchtsluis aan de achterkant door middel van de rits
4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden.
5. Het dartbord kan worden opgeblazen. Let erop dat het dartbord na het opblazen niet meer mag worden verplaatst. Met de speciale touwen kan hij worden verankerd. Tijdens schuiven is er grote kans op scheuren door scherpe voorwerpen, voorkom dit door vooraf de juiste plek te bepalen.
6. Gebruik het dartbord niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).
7. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden. Gezien het feit dat het hier om een diefstal gevoelig artikel betreft gelieve het dartbord inclusief pomp in de late avond / nacht leeg te laten lopen en binnen te bewaren. Laat het dartbord in geen geval onbeheerd achter.
8. Maak het dartbord schoon en droog alvorens hem op te bergen in de speciale opbergzak.
9. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.
10. Open alle luchtuitlaten. Het dartbord verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit het dartbord is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak het dartbord tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.
11. Het is mogelijk het dartbord door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier geldt een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij stormweer of hevige rukwinden het dartbord leeg laten en opbergen. De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden. Plaats de blower bij voorkeur ergens onder zodat deze geen stroom kan vatten bij regen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.

Huurvoorwaarden opblaasbare geboortefles

- *De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.*
- *Daar waar staat opblaasbare fles wordt bedoeld de opblaasbare fles met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), opbergzak, eventueel verlengsnoer)*

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de fles. De fles moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de fles vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de fles.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van de fles.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimberlymurks@hotmail.com / 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan de fles geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik de fles volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak de fles na gebruik goed schoon en droog (binnen- en buitenkant).
De fles dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en gras-resten.
 - d. Vouw de fles op de juiste manier op. Er wordt een speciale zak meegeleverd.
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de fles moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de fles of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.
8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.
9. Bij overmacht (bv omdat de fles kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
10. Voor het gebruik van de fles moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en een borg van €25 worden afgegeven.
11. Het is niet toegestaan de fles aan derden te verhuren!



GEBRUIKSAANWIJZING opblaasbare geboortefles:

Opzetten van de opblaasbare fles

1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder de fles liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of de fles kunnen beschadigen.
2. Rol de fles uit op een vlakke ondergrond. Plaats de fles nooit in een brandgevaarlijke omgeving.
3. Sluit de luchtsluis aan de onderkant door middel van de rits
4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden.
5. De fles kan worden opgeblazen. Let erop dat de fles na het opblazen niet meer mag worden verplaatst. Met de speciale touwen kan hij worden verankerd.
6. Gebruik de fles niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).
7. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden. Gezien het feit dat het hier om een diefstal gevoelig artikel betreft gelieve de fles inclusief pomp in de late avond / nacht leeg te laten lopen en binnen te bewaren.
8. Maak de fles schoon en droog alvorens hem op te bergen in de speciale opbergzak.
9. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.
10. Open alle luchtuitlaten. De fles verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit de fles is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak de fles tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.
- 11 Het is mogelijk de fles door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier geldt een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij stormweer of hevige rukwinden de fles leeg laten en opbergen. De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Huurvoorwaarden opblaasbare verkeersbord

- De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst ofwel overeengekomen persoon welke het artikel huurt volgens afspraak. - Daar waar staat opblaasbaar verkeersbord wordt bedoeld het opblaasbare verkeersbord met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), doeken met cijfers erop, opbergzak, eventueel verlengsnoer)

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van het verkeersbord. Het verkeersbord moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. 2. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of diefstal van/aan het verkeersbord vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van het verkeersbord. 3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van het verkeersbord. 4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen direct te worden gedaan per email, of telefonisch op kimberlymurks@hotmail.com / 0615085395. 5. De huurder houdt zich aan de volgende regels: a. Meldt vooraf aan het verkeersbord geconstateerde gebreken direct. b. Gebruik het verkeersbord volgens de gebruiksaanwijzing. c. Maak het verkeersbord na gebruik goed schoon en droog Het verkeersbord dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en grasresten. d. Vouw het verkeersbord op de juiste manier op. Er wordt een speciale zak meegeleverd alsmede een uitleg met behulp van foto's voor het opvouwen van het verkeersbord. e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van het verkeersbord moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden. 6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het verkeersbord of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder. 7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht. 8. Het

aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.

9. Bij overmacht (bv omdat het verkeersbord kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

10. Voor het gebruik van het verkeersbord moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en een borg van €25 worden afgegeven.

11. Het is niet toegestaan het verkeersbord aan derden te verhuren!

GEBRUIKSAANWIJZING Opblaasbaar verkeersbord:

Opzetten van het verkeersbord

1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder het verkeersbord liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of het verkeersbord kunnen beschadigen.

2. Rol het verkeersbord uit op een vlakke ondergrond. Plaats het verkeersbord nooit in een brandgevaarlijke omgeving. Opzetten is het handigste met 2 personen.

3. Sluit de luchtsluis aan de onderkant door middel van de rits

4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden.

5. Het verkeersbord kan worden opgeblazen. Let erop dat het verkeersbord na het opblazen niet meer mag worden verplaatst. Met de speciale touwen

kan hij worden verankerd. Tijdens schuiven is er grote kans op scheuren door scherpe voorwerpen, voorkom dit door vooraf de juiste plek te bepalen.

6. Gebruik het verkeersbord niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).

7. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden. Gezien het feit dat het hier om een diefstal gevoelig artikel betreft gelieve het verkeersbord inclusief pomp in de late avond / nacht leeg te laten lopen en binnen te bewaren. Laat het verkeersbord in geen geval onbeheerd achter.

8. Maak het verkeersbord schoon en droog alvorens hem op te bergen in de speciale opbergzak.

9. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.

10. Open alle luchtuitlaten. Het verkeersbord verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit het verkeersbord is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak het verkeersbord tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.

11. Het is mogelijk het verkeersbord door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier geldt een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij stormweer of hevige rukwinden het verkeersbord leeg laten en opbergen.

De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden.

Plaats de blower bij voorkeur ergens onder zodat deze geen stroom kan vatten bij regen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.



Huurvoorwaarden Popcornmachine

- *De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.*
- *Daar waar staat popcornmachine wordt bedoeld de machine met alle toebehoren (onderstel, machine met glazen ruiten, eventueel verlengsnoer)*

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de popcornmachine. De popcornmachine moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Deze treft u aan in het kastje van het onderstel.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de popcornmachine vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de popcornmachine.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruiken van de popcornmachine.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan de popcornmachine geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik de popcornmachine volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak de popcornmachine na gebruik goed schoon en droog (tevens de kar). De popcornmachine dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder plak-resten.
 - d. Zorg tijdens het vervoer voor een zachte ondergrond zodat de popcornmachine niet beschadigd. De glazen ruiten zijn bijzonder breekbaar.
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de popcornmachine moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de popcornmachine of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de

verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.

8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.

9. Bij overmacht (bv omdat de popcornmachine kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

10. Voor het gebruik van de popcornmachine moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en € 50,- borg worden betaald.

11. Het is niet toegestaan de popcornmachine aan derden te verhuren of op welke wijze dan ook inkomsten te werven via de huur.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Hoe leuk en verleidelijk ook, laat kinderen nooit hun eigen popcorn maken, de popkop van de machine wordt bloedheet en kan ernstige brandwonden veroorzaken! Gebruik alleen toegestaan door volwassenen.

Zorg voor een continue toezicht zodat de kinderen zich niet kunnen bezeren, de kop blijft nog minstens een minuut of 10 heet na uitschakelen en de nog aanwezige olie in de popkop kan ernstig letsel veroorzaken. Gebruik alleen onze meegeleverde grondstoffen, andere zout en suiker verbrand in de ketel. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.

GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR GEBRUIK DOORLEZEN!

Verwen uw gasten met een zakje warme popcorn! Deze machine kan maar liefst 6 kilo popcorn per uur produceren! Popcorn wordt bereid van maïs. De maïs wordt tezamen met olie en suiker verhit tot een temperatuur van ongeveer 240 graden Celsius. De hoge temperatuur zet de hoeveelheid vocht die in het korreltje aanwezig is om in stoom. Na enige tijd ontploft het korreltje en vormt deze een grappig blaasje. Na een korte afkoelingsperiode is het product voor consumptie gereed.



- Plaats de kar bij voorkeur uit de wind op een vlakke ondergrond en zet hem op de rem.
- De beste temperatuur om popcorn te maken is tussen de 210 en 230 graden. Zet de **HEAT** knop aan en laat de machine circa 6 minuten opwarmen. De grondplaat wordt nu warm en de lamp gaat aan.

Zoete popcorn:

Verhouding is: 2x hoeveelheid maïs (100 gram) / 1x hoeveelheid suiker (50 gram) . Liever wat minder zoete popcorn? Voeg dan minder suiker toe aan de maïs.

Zoute popcorn:

1 theelepel zout per driekwart plastic bekertje maïs.

Het bekertje mag max. driekwart gevuld zijn, meer kan de poppot niet aan. Dit is voldoende voor circa 10 porties popcorn.

- Voeg de eerste keer een half bekertje olie toe in de ketel , wacht tot de ketel gaat dampen.



- Doe 1 bekertje maïs en half bekertje suiker (of een theelepeltje zout). Zet de knop **TURN** aan. De spatel in de ketel gaat nu draaien en de ketel wordt warm.
- Wacht tot je de machine niet meer hoort poppen en keer dan de ketel met behulp van de zwarte hendel om. Als de machine genoeg gevuld is om popcorn te scheppen open je de klep aan de voorkant. Wacht niet te lang met het keren van de ketel want dan verbrand de popcorn in de ketel.
- Voor meer popcorn herhaal je deze handelingen. Bij deze handelingen voeg je slecht een kwart bekertje olie toe. **Is er genoeg popcorn, schakel dan de functie HEAT uit! De ketel blijft anders opwarmen en stomen.**



- De bijgeleverde grondstoffen zijn de enige grondstoffen die voor de machine kunnen worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de deurtjes van de popcornmachine tijdens de bereiding van de popcorn gesloten zijn zodat warm geworden popcorn niet kan gaan rond dwarrelen en brand kan veroorzaken.
- Pas bij het uitscheppen en schoonmaken op voor de ketel, deze blijft nog lang erg heet

Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 30 seconden de MOTOR schakelaar. Trek de stekker uit het stopcontact. Let op de ketel blijft nog een tijd warm, kijk uit met kinderen! Laat het apparaat op tijd afkoelen alvorens u hem gaat reinigen. De kar en machine kunt u gewoon met warm water reinigen, gebruik **geen** schoonmaak of schuurmiddelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water. Maak geen onderdelen los. Pas op ,de olie is heet!

Het reinigen van de ketel mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd ! Het apparaat inclusief kar dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden. Eventuele schade dient direct gemeld te worden op 0615085395 of op kimsspringkussenverhuur@outlook.com



Huurvoorwaarden opblaasbare boog

- De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst ofwel overeengekomen persoon welke het artikel huurt volgens afspraak.
- Daar waar staat opblaasbare boog wordt bedoeld de opblaasbare boog met alle toebehoren, (luchtpomp (blower) en eventueel haspel)

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de opblaasbare boog. De boog moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de boog vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de boog.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van de boog.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen direct te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan de boog geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik de boog volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak de boog na gebruik goed schoon en droog, na gebruik op een schone ondergrond opvouwen om slijtage en beschadiging van het materiaal te voorkomen. De boog dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en gras-resten.
 - d. Vouw de boog op de juiste manier op. Er wordt een speciale zak meegeleverd.
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de boog moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de boog of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder. Veelal kunt u schade via uw eigen verzekering verhalen.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.
8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.
9. Bij overmacht (bv omdat de boog kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
10. Voor het gebruik van de boog moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en een borg van €25 worden afgegeven.
11. Het is niet toegestaan de boog aan derden te verhuren!
12. Tot 3 dagen voor de afgesproken verhuurdatum kunt u kosteloos annuleren. Na het verstrijken van deze termijn is het kosteloos annuleren niet meer mogelijk en wordt de verhuurprijs in rekening gebracht.



GEBRUIKSAANWIJZING

Opblaasbare boog

Opzetten van de boog

1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder de boog liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of de boog kunnen beschadigen.
2. Rol de boog uit op een vlakke, schone ondergrond. Plaats de boog nooit in een brandgevaarlijke omgeving. Opzetten is het handigste met 2 personen.
3. Sluit de luchtsluis aan de onderkant door middel van de rits
4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden.
5. De boog kan worden opgeblazen. Let erop dat de boog na het opblazen niet meer mag worden verplaatst. Met de speciale touwen kan hij worden verankerd. Tijdens schuiven is er grote kans op scheuren door scherpe voorwerpen, voorkom dit door vooraf de juiste plek te bepalen.
6. Gebruik de boog niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).
7. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden. Gezien het feit dat het hier om een diefstal gevoelig artikel betreft gelieve de boog inclusief pomp in de late avond / nacht leeg te laten lopen en binnen te bewaren. Laat de boog in geen geval onbeheerd achter.
8. Maak de boog schoon en droog alvorens hem op te bergen in de speciale opbergzak.
9. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.
10. Open alle luchtuitlaten. De boog verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit de boog is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak de boog tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.
11. Het is mogelijk de boog door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier berekenen we een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij stormweer of hevige rukwinden de boog leeg laten en opbergen. De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden. Plaats de blower bij voorkeur ergens onder zodat deze geen stroom kan vatten bij regen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.



Huurvoorwaarden Skydancer

- De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.
- Daar waar staat Skydancer wordt bedoeld de opblaasbare skydancer met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), opbergzak, eventueel verlengsnoer)

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de skydancer. De skydancer moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de skydancer vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de skydancer.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van de skydancer.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan de skydancer geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik de skydancer volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak de skydancer na gebruik goed schoon en droog.De skydancer dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en grasresten.
- d. Vouw de skydancer op de juiste manier op. Er wordt een speciale zak meegeleverd.
- e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de skydancer moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de skydancer of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.
8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.
9. Bij overmacht (bv omdat de skydancer kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
10. Voor het gebruik van de skydancer moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en een borg van €25 worden afgegeven.
11. Het is niet toegestaan de skydancer aan derden te verhuren!



GEBRUIKSAANWIJZING
Opblaasbare Sarah / Abraham

Opzetten van de skydancer

1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder de skydancer liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of de skydancer kunnen beschadigen.
2. Rol de skydancer uit op een vlakke ondergrond. Plaats de skydancer nooit in een brandgevaarlijke omgeving.
3. Sluit de blower aan met een verlengsnoer of direct op het stopcontact
4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden.
5. De skydancer kan worden opgeblazen. De skydancer kan na het opblazen nog worden verplaatst, de blower heeft wieltjes. Eenmaal op de goede plek zet de blower dan op de rem!
6. Gebruik de skydancer niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).
7. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden. Gezien het feit dat het hier om een diefstal gevoelig artikel betreft gelieve de skydancer inclusief pomp in de late avond / nacht leeg te laten lopen en binnen te bewaren. Roken in de buurt van de skydancer kan brandgaten veroorzaken is daarom ook niet toegestaan! Deze kosten zullen na afloop in rekening worden gebracht!
8. Maak de skydancer schoon en droog alvorens hem op te bergen in de speciale opbergzak.
9. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.
10. Het is mogelijk de skydancer door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, dit dient vooraf te worden afgesproken. Hier geldt een meerprijs voor welke afhankelijk is van het aantal kilometers.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij stormweer of hevige rukwinden de skydancer leeg laten en opbergen. De blower kan niet tegen regen en dient hiertegen beschermd te worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Huurvoorwaarden Suikerspinmachine

- *De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.*
- *Daar waar staat suikerspinmachine wordt bedoeld de machine met alle toebehoren (onderstel, plastic kap, schort, eventueel verlengsnoer)*

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de suikerspinmachine. De suikerspinmachine moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Deze treft u aan in het kastje van het onderstel.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de suikerspinmachine vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de suikerspinmachine.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruiken van de suikerspinmachine.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan de suikerspinmachine geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik de suikerspinmachine volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak de suikerspinmachine na gebruik goed schoon en droog (tevens de kar). De suikerspinmachine dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder suiker-resten.
 - d. Zorg tijdens het vervoer voor een zachte ondergrond zodat de suikerspinmachine niet beschadigd. De bol is erg kwetsbaar, houd hier rekening mee, vooral tijdens transport.
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de suikerspinmachine moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de suikerspinmachine of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.
7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.
8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.
9. Bij overmacht (bv omdat de suikerspinmachine kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
10. Voor het gebruik van de suikerspinmachine moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en € 50,- borg worden betaald.
11. Het is niet toegestaan de suikerspinmachine aan derden te verhuren of op welke wijze dan ook inkomsten te werven via de huur.

GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR GEBRUIK DOORLEZEN!



- Plaats de kar bij voorkeur uit de wind op een vlakke ondergrond en zet hem op de rem.
- Plaats de suikerspinbak en de plastic bol over de kop van de machine en klem hem vast met de 4 klemmen onder de rand.
- Vul de kop van de machine tot 1 cm onder de rand met de door ons geleverde suikerspinsuiker. Gebruik geen andere suiker, hier loopt de machine op vast. Draai de kop nooit te leeg, anders gaat de machine roken. Vul deze dus regelmatig met een bekertje suiker bij! Het veiligst is dit met een stilstaande motor, voor mensen met enige ervaring kan dit ook met een draaiende motor. **Niet te vol doen.** Schraap de rand van de bak regelmatig schoon om suikerverlies tegen te gaan

Let op: Er zit altijd al wat suiker op de kop, deze kunt u gewoon laten zitten, nooit aan met scherpe voorwerpen aan de kop zitten. Hoe verleidelijk ook, laat kinderen nooit met hun handjes in de bol, de kop wordt bloedheet! Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade aan kleding en of verwondingen.

- zorg voor voldoende snoer, gebruik eventueel een verlengsnoer
- De motor/master schakelaar zet de kop in beweging , zet de schakelaar aan
- De heat schakelaar verwarmt het element zodat de suiker smelt, zet de schakelaar aan
- De draaiknop helemaal naar rechts geeft de maximale capaciteit , zodra de suikerspin uit de spinkop komt deze teruggedraaien tot halverwege

De eerste spin duurt altijd wat langer omdat het element goed warm moet worden. Wacht een minuut of 5 en hij is warm genoeg voor gebruik.

Er verschijnt een reep suiker tegen de rand van de bak. U legt het stokje in de hand en tussen duim en wijsvinger (als drumstok) met de rug van de hand naar boven. Onderbreek de reep en draai met duim en wijsvinger het stokje rond terwijl **u tegelijkertijd** met de hele arm de bak rondgaat.

Pas op dat er niets in de kop valt i.v.m. kortsluiting. De kop wordt bloedheet dus kijk uit met kinderhandjes of uw eigen handen!

Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 30 seconden de MOTOR schakelaar. Trek de stekker uit het stopcontact. Let op de kop blijft nog een tijd warm, kijk uit met kinderen! Laat het apparaat op tijd afkoelen alvorens u hem gaat reinigen. De suikerspin pan en plastic bol van de machine halen, deze kunt u gewoon met warm water reinigen, gebruik **geen** schoonmaak of schuurmiddelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen. De kar zelf kunt u met een uitgeknepen vochtige doek schoonmaken. **Nooit** water in de kop doen, of de gaatjes van de kooi proberen leeg te prikken. Deze gaan weer open al de machine weer heet wordt.

Het reinigen van de suikerspinkop mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd ! Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden. Eventuele schade dient direct gemeld te worden op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / of bel 06-15085395

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Hoe leuk en verleidelijk ook, laat kinderen nooit hun eigen suikerspin maken, de kop van de machine wordt bloedheet en kan ernstige brandwonden veroorzaken! Gebruik alleen toegestaan door volwassenen.

Zorg voor een continue toezicht zodat de kinderen zich niet kunnen bezeren, de kop blijft nog een minuut of 10 heet na uitschakelen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.



Huurvoorwaarden Sumo worstel pakken

- *De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.*
- *Daar waar staat 'Sumo worstelpakken' wordt bedoeld de Sumo worstelpakken met alle toebehoren t.w. val-mat, handschoenen, worstelpakken, hoofdbescherming.*

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van de Sumo worstelpakken. De Sumo worstelpakken moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan de Sumo worstelpakken vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van de Sumo worstelpakken.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruiken van de Sumo worstelpakken.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / 0615085395.
5. De huurder houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan de Sumo worstelpakken geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik de Sumo worstelpakken volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak de Sumo worstelpakken na gebruik goed schoon en droog (binnen- en buitenkant). Sumo worstelpakken dienst geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en gras-resten.
 - d. Berg de Sumo worstelpakken op de juiste manier op, bij voorkeur op een droge plaat
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van de Sumo worstelpakken moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan de Sumo worstelpakken of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.

7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.

8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.

9. Bij overmacht (bv omdat de Sumo worstelpakken kapot zijn en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

10. Voor het gebruik van de Sumo worstelpakken moet een kopie van het paspoort of rijbewijs worden afgegeven en € 50,- borg worden betaald.

11. Het is niet toegestaan de Sumo worstelpakken aan derden te verhuren!

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

Bij regenweer de Sumo worstelpakken niet gebruiken. Om uitglijden alsmede schade te voorkomen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen., toezicht door minimaal 1 volwassene is verplicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Sumo worstelpakken

Gebruik van de Sumo worstelpakken

Er is 5 vierkante meter ruimte nodig voor het gebruik. Plaats te val mat bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. Het spel wordt door 2 personen per keer gespeeld. Neem plaats in de cirkel en voel je net als een Japanse krijgsheer, inclusief hun omvang! Probeer je tegenstander te vloeren binnen de cirkel. Een derde persoon houdt toezicht.



Huurvoorwaarden opblaasbaar Twister spel

- *De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.*
- *Daar waar staat opblaasbare Twister spel wordt bedoeld het opblaasbare Twister spel met alle toebehoren t.w. luchtpomp (blower), Twister spelbord, grondzeil, eventueel verlengsnoer, contrastekker*

1. Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van het opblaasbare Twister spel. Het opblaasbare Twister spel moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en of- diefstal van/aan het opblaasbare Twister spel vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van het opblaasbare Twister spel.
3. De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruiken van het opblaasbare Twister spel.
4. Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, of telefonisch op kimsspringkussenverhuur@outlook.com / tel. 0615085395.
5. De huurder zich houdt zich aan de volgende regels:
 - a. Meldt vooraf aan het opblaasbare Twister spel geconstateerde gebreken direct.
 - b. Gebruik het opblaasbare Twister spel volgens de gebruiksaanwijzing.
 - c. Maak het opblaasbare Twister spel na gebruik goed schoon en droog (binnen- en buitenkant). Opblaasbare Twister spel dient geheel schoon te worden ingeleverd zonder modder, zand en gras-resten.
 - d. Vouw het opblaasbare Twister spel op de juiste manier op.
 - e. Bij het ophalen en retourneren dient de huurder altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het te vroeg terug bezorgen van het opblaasbare Twister spel moet toch het afgesproken bedrag voor de gereserveerde periode betaald worden.
6. De huurder is verplicht om eventuele schade aan het opblaasbare Twister spel of het niet (kunnen) nakomen van punt 5 te melden bij de verhuurder.

7. De verhuurder mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van punt 5 (b en c) op de huurder verhalen. Hierbij worden de door de verhuurder bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.

8. Het aanvragen van, de kosten voor en een eventuele sanctie bij het niet nakomen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van de huurder.

9. Bij overmacht (bv omdat het opblaasbare Twister spel kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en zoeken naar een oplossing.

10. Voor het gebruik van het opblaasbare Twister spel moet € 50,- borg worden betaald.

11. Het is niet toegestaan het opblaasbare Twister spel aan derden te verhuren.

Neem de volgende punten altijd in acht voor het gebruik:

- **Het opblaasbare Twister spel mag allen geplaatst worden op een zachte ondergrond zoals gras of zand. Plaatsen op tegels of andere harde ondergrond is niet toegestaan.**
- **Het betreft hier een spel, geen springkussen. Springen op het opblaasbare Twister spel is dan ook niet toegestaan in verband met de veiligheid.**
- **Bij stormweer of hevige rukwinden (windkracht 5 of hoger) opblaasbare Twister spel leeg laten en opbergen.**
- **Er dient ten alle tijden begeleiding aanwezig te zijn door een volwassene.**
- **Bij regenweer het opblaasbare Twister spel niet buiten gebruiken.**
- **De blower kan niet tegen regen en langdurige felle zon en dient hiertegen beschermd te worden.**
- **De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade/ongevallen.**

GEBRUIKSAANWIJZING Opblaasbare Twister spel

Opzetten van het opblaasbare Twister spel

NB. HET OPBLAASBARE TWISTER SPEL MAG ENKEL OP EEN ZACHTE ONDERGROND WORDEN GEPLAATST EN GEBRUIKT. (GRAS / ZAND ETC.)

- 1. Inspecteer of er geen (scherpe) voorwerpen op of onder het opblaasbare Twister spel liggen, die mogelijk onveilig kunnen zijn voor gebruikers en/of het opblaasbare Twister spel kunnen beschadigen.**
- 2. Rol het opblaasbare Twister spel uit op een vlakke ondergrond (eerst het grondzeil). Plaats het opblaasbare Twister spel op een zachte ondergrond, zoals bv. gras of zand. Plaats het opblaasbare Twister spel nooit in een brandgevaarlijke omgeving. Gebruik de plattegrond onderaan deze gebruiksaanwijzing.**
- 3. Sluit de rits aan de achterkant.**
- 4. Sluit de luchtpomp aan op de luchtinlaatpijp van de blower. Controleer of de luchtinlaatpijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. De luchtpomp mag niet in een looproute geplaatst worden. Let op, de luchtinlaatpijp is 2,5 meter lang.**
- 5. Het opblaasbare Twister spel kan worden opgeblazen. Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen op of in het opblaasbare Twister spel bevinden. Let erop dat het opblaasbare Twister spel na het opblazen niet meer mag worden verplaatst. De blower blijft ingeschakeld.**
- 6. Inspecteer of het opblaasbare Twister spel in orde is. Een beetje luchtverlies uit de naden is normaal. Let er op dat alle luchtuitlaten dicht zijn gemaakt (en dicht blijven) en dat het spel niet gescheurd is. Het speeltoestel mag niet te zacht worden opgeblazen.**
- 7. Gebruik het opblaasbare Twister spel niet bij windkracht 5 of hoger (denk ook aan windstoten!).**
- 8. Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de lichtbronnen op ruime afstand van het opblaasbare Twister spel geplaatst zijn in verband met mogelijk brandgevaar (dit geldt ook voor eventuele verwarming bronnen). Gebruik de spel nooit onverlicht.**
- 9. Pas als het opblaasbare Twister spel volledig in orde is en voldoende vrij staat, kan er gebruik van worden gemaakt. Schakel de luchtpomp (blower) tijdens het gebruik niet uit. Zorg dat de luchtblower niet nat kan worden.**

Tijdens gebruik van het opblaasbare Twister spel:


1. Er moet altijd begeleiding bij het opblaasbare Twister spel aanwezig zijn. (18+)
2. Enkel om het speelveld te betreden of verlaten mag over de randen van het opblaasbare Twister spel geklommen worden. Kinderen kunnen over de rand vallen, let hierop!
3. Tijdens gebruik van het opblaasbare Twister spel moet iedereen de schoenen uit hebben. Dit is zowel veiliger voor de gebruikers als beter voor het opblaasbare Twister spel.
4. Capaciteit van het spel is maximaal 4 kinderen tegelijkertijd of 2 volwassenen. Bij kinderen dienen de volwassenen de volledige verantwoording te nemen ter voorkoming van ongevallen.
5. Controleer tijdens het gebruik voortdurend of er zich geen vreemde, scherpe of anderszins onveilige voorwerpen in of op het luchtspel bevinden. Verwijder deze altijd zo snel mogelijk.
6. Controleer tijdens het gebruik voortdurend of het opblaasbare Twister spel voldoende op spanning blijft (controleer luchtinlaat en –uitlaten en/of lekken).
7. Het is niet toegestaan eten of drinken te nuttigen op het opblaasbare Twister spel. Dit is zowel veiliger voor de gebruikers als beter voor het opblaasbare Twister spel.

Afbouwen van het opblaasbare Twister spel

1. Er kan pas worden begonnen met afbouwen van het opblaasbare Twister spel wanneer er zich geen personen meer op het opblaasbare Twister spel bevinden.
2. Maak de binnen- en buitenkant van het opblaasbare Twister spel schoon en droog. Het opblaasbare Twister spel dient volledig droog te zijn alvorens deze wordt opgevouwen, dit om schade te voorkomen.
3. Maak eventuele verankering los, schakel de luchtpomp (blower) uit en verwijder de luchtpomp van de luchtinlaatpijp.
4. Open alle luchtuitlaten. Het opblaasbare Twister spel verliest nu veel lucht en zal inzakken. Begin pas met opvouwen als zo goed als alle lucht uit het opblaasbare Twister spel is. Vouw altijd in de richting van de luchtuitlaat. Maak het spel tijdens het opvouwen eventueel nog verder schoon en droog.
5. Het is mogelijk het opblaasbare Twister spel door de verhuurder te laten bezorgen en / of ophalen, indien dit vooraf is afgesproken.

Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient er rondom het opblaasbare Twister spel een vrije ruimte te zijn van 1.80 meter rondom. Hieronder wordt de benodigde ruimte weergegeven op een plattegrond.

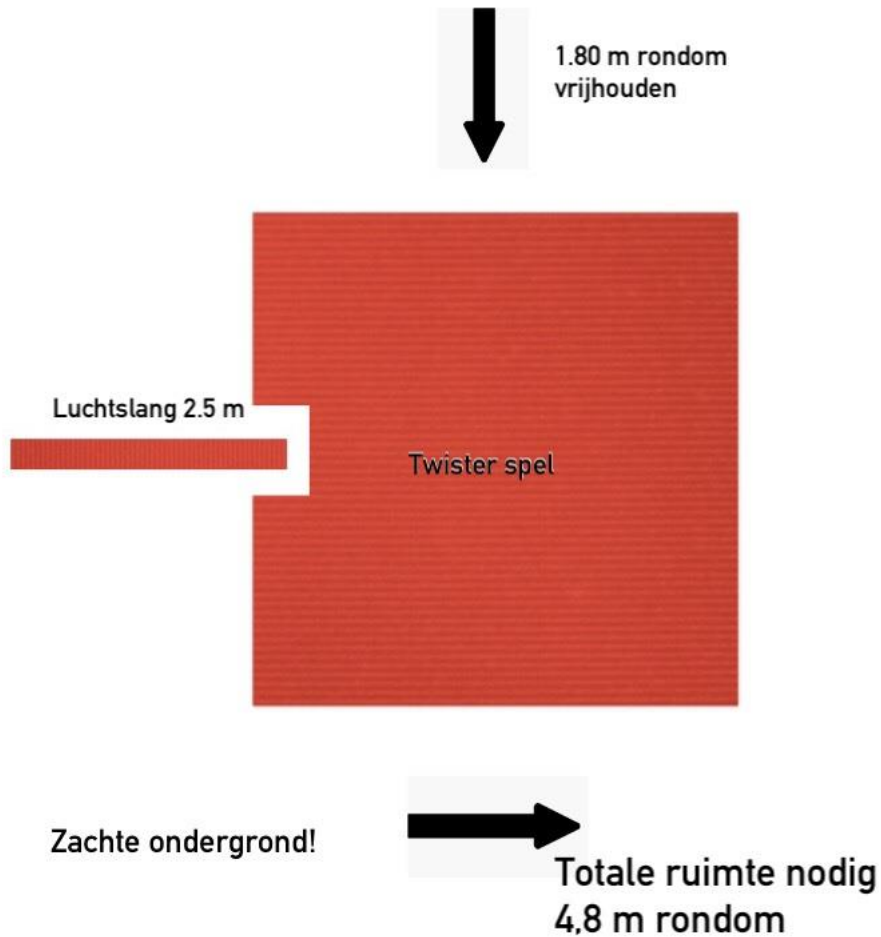

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen